Pioneer sound.vision.soul

Control Dock for iPod
Dock de contrôle pour iPod
iPod的控制機座
iPod用コントロールドック
IDK-01

Made for iPod

iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPod est une marque d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

iPod是在美國及其他國家註冊的Apple Inc.的商標。

iPodは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

Operating Instructions

Mode d'emploi

操作手冊

取扱説明書

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

The lightning flash with arrowhead, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION:
TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

D1-4-2-3_En

WARNING

This equipment is not waterproof. To prevent a fire or shock hazard, do not place any container filled with liquid near this equipment (such as a vase or flower pot) or expose it to dripping, splashing, rain or moisture. D3-4-2-1-3_A_En

This product is for general household purposes. Any failure due to use for other than household purposes (such as long-term use for business purposes in a restaurant or use in a car or ship) and which requires repair will be charged for even during the warranty period. K041_En

IMPORTANT NOTICE – THE SERIAL NUMBER FOR THIS EQUIPMENT IS LOCATED ON THE BOTTOM. PLEASE WRITE THIS SERIAL NUMBER ON YOUR ENCLOSED WARRANTY CARD AND KEEP IN A SECURE AREA. THIS IS FOR YOUR SECURITY. D1-4-2-6-1_En

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. D8-10-1-2_En

Information to User
Alteration or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment. D8-10-2_En

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. D8-10-1-3_EF

AC adapter caution
• Make sure to grasp the body of the AC adapter when removing it from the power outlet. If you pull the power cord, it may become damaged which could lead to fire and/or electrocution.
• Do not attempt to plug in or remove the AC adapter with wet hands. This may result in electrocution.
• Insert the prongs of the AC adapter all the way into the power outlet. If the connection is incomplete, heat may be generated which could lead to fire. Furthermore, contact with the connected prongs of the adapter may result in electrocution.
• Do not insert the AC adapter into a power outlet where the connection remains loose despite inserting the prongs all the way into the outlet. Heat may be generated which could lead to fire. Consult with the retailer or an electrician regarding replacement of the power outlet.

For PLUGGABLE EQUIPMENT, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

English

READ INSTRUCTIONS — All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.
RETAIN INSTRUCTIONS — The safety and operating instructions should be retained for future reference.
HEED WARNINGS — All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
FOLLOW INSTRUCTIONS — All operating and use instructions should be followed.
CLEANING — The product should be cleaned only with a polishing cloth or a soft dry cloth. Never clean with furniture wax, benzine, insecticides or other volatile liquids since they may corrode the cabinet.
ATTACHMENTS — Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
WATER AND MOISTURE — Do not use this product near water — for example, near a bathtub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in a wet basement; or near a swimming pool; and the like.
ACCESSORIES — Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.
CART — A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.

VENTILATION — Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
POWER SOURCES — This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company.
LOCATION – The appliance should be installed in a stable location.
NONUSE PERIODS – The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left un-used for a long period of time.

GROUNDING OR POLARIZATION
- If this product is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other), it will fit into the outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
- If this product is equipped with a three-wire grounding type plug, a plug having a third (grounding) pin, it will only fit into a grounding type power outlet. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the grounding type plug.

POWER-CORD PROTECTION — Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
OUTDOOR ANTENNA GROUNDING — If an outside antenna or cable system is connected to the product, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with regard to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. See Figure A.
LIGHTNING — For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.
POWER LINES — An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.
OVERLOADING — Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.

OBJECT AND LIQUID ENTRY — Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
SERVICING — Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
DAMAGE REQUIRING SERVICE — Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
- When the power-supply cord or plug is damaged.
- If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product.
- If the product has been exposed to rain or water.
- If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
- If the product has been dropped or damaged in any way.
- When the product exhibits a distinct change in performance — this indicates a need for service.

REPLACEMENT PARTS — When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
SAFETY CHECK — Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.
WALL OR CEILING MOUNTING — The product should not be mounted to a wall or ceiling.
HEAT — The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

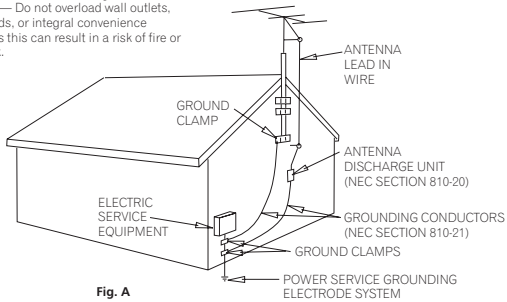
ANTENNA LEAD IN WIRE
GROUND CLAMP
ANTENNA DISCHARGE UNIT (NEC SECTION 810-20)
ELECTRIC SERVICE EQUIPMENT
GROUNDING CONDUCTORS (NEC SECTION 810-21)
GROUND CLAMPS
POWER SERVICE GROUNDING ELECTRODE SYSTEM (NEC ART 250, PART H)
NEC — NATIONAL ELECTRICAL CODE

Fig. A

D1-4-2-2_En

WARNING: Handling the cord on this product or cords associated with accessories sold with the product will expose you to chemicals listed on proposition 65 known to the State of California and other governmental entities to cause cancer and birth defect or other reproductive harm.
Wash hands after handling

D36-P4_A_En

" Perchlorate Material – special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (Applicable to California, U.S.A.) "

Thank you for buying this Pioneer product.

Please read through these operating instructions so that you will know how to operate your model properly. After you have finished reading the instructions, put them in a safe place for future reference.

Contents

01 Before you start

Checking what's in the box 5
Inserting the battery 5
Cleaning the unit 5
Range of the remote control unit 6
Regarding interference with this unit 6
Attaching the iPod type adapter 6

02 Controls and displays

Top and front panel 7
Rear panel 7

03 Connecting up

Connecting the system to your AV receiver or TV 8

04 Getting started

iPod playback features 9
Using the on-screen display 10

05 Additional information

Troubleshooting 11
Specifications 11

Register your product at
http://www.pioneerelectronics.com (US)
http://www.pioneerelectronics.ca (Canada)

- **Protect your new investment**
  The details of your purchase will be on file for reference in the event of an insurance claim such as loss or theft.
- **Receive free tips, updates and service bulletins on your new product**
- **Improve product development**
  Your input helps us continue to design products that meet your needs.
- **Receive a free Pioneer newsletter**
  Registered customers can opt in to receive a monthly newsletter.

English

Chapter 1
Before you start

Checking what's in the box

Please check that you've received the following supplied accessories:

- Remote control
- Lithium battery (CR2025)
- iPod type adapter x6
- AC adapter
- Audio cable (2 m / 6.6 ft.) red/white
- Video cable (2 m / 6.6 ft.) yellow
- SR cable (2 m / 6.6 ft.)
- These operating instructions
- Warranty card (Japan / North America)

Inserting the battery

Reseat the lithium battery (CR2025) in the remote control as shown below. When you notice a decrease in the operating range, replace the battery in the same manner.

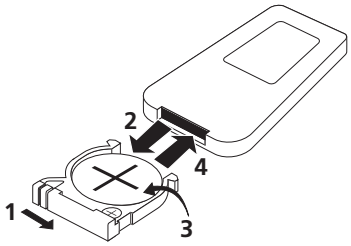

1 Push the release tab to the right to open the battery casing.

2 Pull out the battery casing.

3 Remove the battery from the casing.
If you're doing this for the first time, remove the protective seal from the battery supplied with the system before re-inserting it.

4 Place a new battery in the casing.
Make sure the ⊕ side of the battery is facing up when you place it in the space provided.

Caution

When using lithium batteries, please observe the following:

- Dispose of used battery cells immediately after replacement. Keep away from children.
- If swallowed, please contact a doctor immediately.
- Lithium batteries may present a fire or chemical burn hazard if misused. Do not disassemble, heat above 100°C (212°F), or incinerate.
- Remove the battery if the unit isn't going to be used for a month or more.
- When disposing of used batteries, please comply with governmental regulations or environmental public instruction's rules that apply in your country or area.
- There is danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Make sure to replace only with the same type recommended by the manufacturer.
- Do not use or store batteries in direct sunlight or other excessively hot place, such as inside a car or near a heater. This can cause batteries to leak, overheat, explode or catch fire. It can also reduce the life or performance of batteries.

Cleaning the unit

- Use a polishing cloth or dry cloth to wipe off dust and dirt.
- When the surface is dirty, wipe with a soft cloth dipped in some neutral cleanser diluted five or six times with water, and wrung out well, and then wipe again with a dry cloth. Do not use furniture wax or cleansers.
- Never use thinners, benzine, insecticide sprays or other chemicals on or near this unit, since these will corrode the surface.

Range of the remote control unit

The remote control has a range of about 7 meters (23 feet). It may not work properly if:

- There are obstacles between the remote control and this unit's remote sensor.
- Direct sunlight or fluorescent light is shining onto the remote sensor.
- This system is located near a device that is emitting infrared rays.
- This unit is operated simultaneously with another infrared remote control unit.

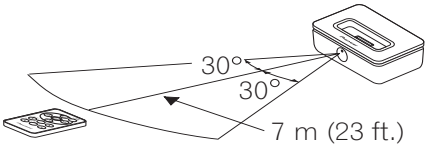

Regarding interference with this unit

There may be cases where using a cellular phone near this unit will result in noise or interference. If you experience this problem, distance your cellular phone and this unit.

Attaching the iPod type adapter

For your iPod to sit properly in the dock connector port, you will have to match the iPod type adapter with your model of iPod. Each iPod type adapter has a model marking as shown below.

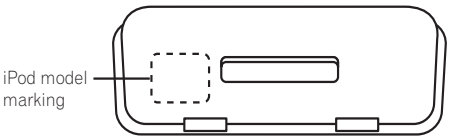

Model mark	Corresponding iPod type
iPod 20GB	Fourth generation 20 GB iPod
iPod 40GB	Fourth generation 40 GB iPod
mini	iPod mini
Color 20GB 30GB	20 GB / 30 GB iPod <color display>
Color 40GB 60GB	40 GB / 60 GB iPod <color display>
nano	iPod nano

After selecting the iPod type adapter that corresponds with your iPod unit, insert it into the iPod type adapter pocket as shown.

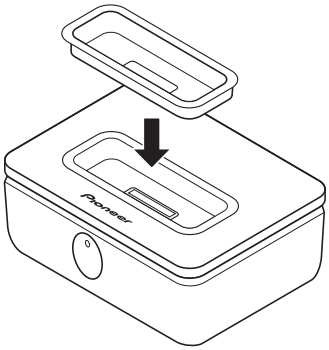

- It is also possible to connect an iPod type adapter from an original iPod dock.
- When using fifth generation iPod models with this system, please use the iPod type adapter supplied with your iPod unit.
- When using a third generation iPod model with this system, please use an 'Apple iPod Universal Dock adapter 3-pack for iPod with Dock Connector' available for purchase from Apple Inc.

English

Chapter 2
Controls and displays

Top and front panel

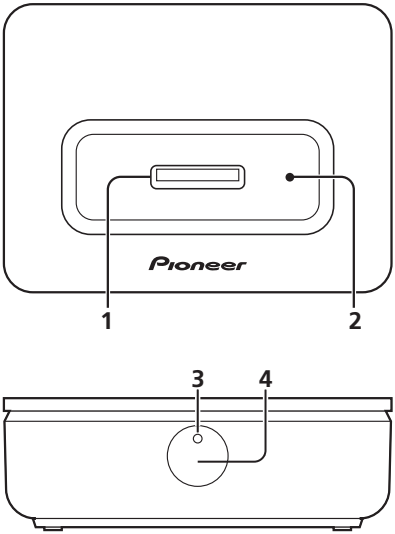

1 iPod connector port
Insert your iPod dock connector port to connect and recharge your iPod unit.

2 iPod type adapter pocket
Holds the iPod type adapter that matches your iPod unit.

3 Power indicator
Lights when your iPod is connected to the dock connector port.

4 Remote sensor
See *Range of the remote control unit* on page 6 for more on this.

Rear panel

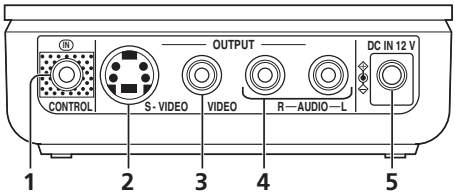

1 CONTROL IN terminal
Connect this to a Pioneer AV receiver (or similar component) **CONTROL OUT** terminal using the supplied SR cable. This allows you to use the receiver's remote to control this unit. Check your Pioneer receiver's operating instructions for more on this.[1]

2 S-VIDEO output terminal
Connect a TV or AV amplifier with an **S-VIDEO** input terminal when viewing the iPod video playback.
- No video is output to the **VIDEO** terminal if you make this connection.
- The on-screen display for use in control of this system is not available when the S-Video connection is made.

3 VIDEO output terminal
Connect a standard (composite) video cable to your TV/AV receiver to view the on-screen display or for iPod video playback.

4 AUDIO output terminal
Use to connect a stereo RCA/phono terminal cable to your AV receiver /power amplifier for two-channel audio.

5 AC adapter DC IN 12 V terminal
Use to connect the AC adapter to an AC power outlet.

Note
1 If you have connected an SR cable to this terminal, you must point the remote control supplied with this unit at the remote sensor of the connected receiver or amplifier.

Chapter 3
Connecting up

Connecting the system to your AV receiver or TV

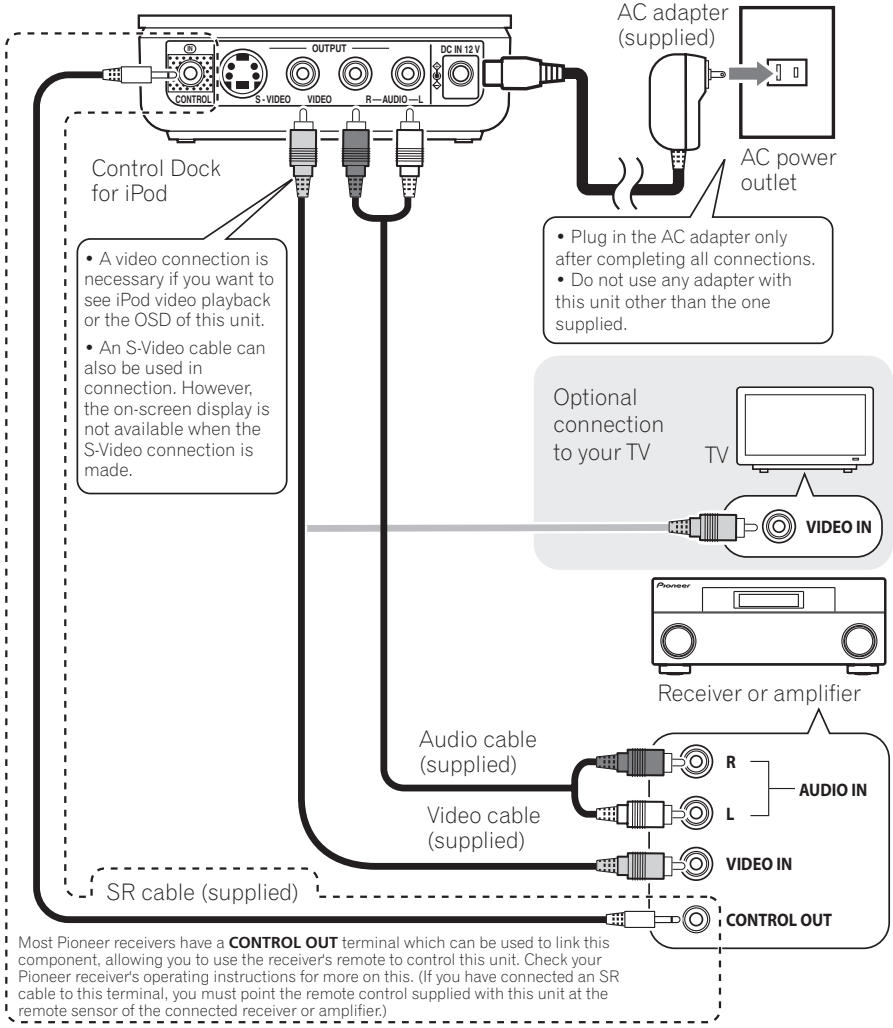
AC adapter
(supplied)
OUTPUT
DC IN 12 V
CONTROL
S-VIDEO
VIDEO
R—AUDIO—L
AC power
outlet
Control Dock
for iPod
• A video connection is necessary if you want to see iPod video playback or the OSD of this unit.
• An S-Video cable can also be used in connection. However, the on-screen display is not available when the S-Video connection is made.
• Plug in the AC adapter only after completing all connections.
• Do not use any adapter with this unit other than the one supplied.
Optional
connection
to your TV
TV
VIDEO IN
Receiver or amplifier
Audio cable
(supplied)
R
L
AUDIO IN
Video cable
(supplied)
VIDEO IN
SR cable (supplied)
CONTROL OUT
Most Pioneer receivers have a CONTROL OUT terminal which can be used to link this component, allowing you to use the receiver's remote to control this unit. Check your Pioneer receiver's operating instructions for more on this. (If you have connected an SR cable to this terminal, you must point the remote control supplied with this unit at the remote sensor of the connected receiver or amplifier.)

English

Chapter 4
Getting started

iPod playback features

Once you have connected everything, you're ready to starting watching videos and listening to music. Follow the steps below for an introduction to your iPod dock.

1 Place your iPod into the dock connector port.
Make sure you have fitted the connector port with the iPod type connector that matches your iPod model (see *Attaching the iPod type adapter* on page 6 to do this).

2 Select the proper input on your AV receiver (or power amplifier).
To use the on-screen display or to watch video, you must also switch on your TV or monitor.

3 Start playback.
Check the table in *Basic remote controls* below for an explanation of the playback features available with this system.[1]

- Since the volume of the iPod cannot be controlled using this unit, please adjust the volume using the AV receiver or power amplifier to which you have connected.

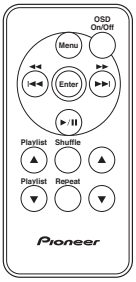

Basic remote controls

The following table shows the basic playback controls for your iPod:

Button	What it does
OSD On/Off	Switches on/off this unit's on-screen display (this appears on the video component to which you're connected).
Menu	Returns to the previous menu.
Enter	Selects menu items/levels.
▶/II	Starts/pauses playback.
◀◀ ▶▶	Press and hold during playback to start scanning.
	Press to skip to the previous/next song.
Playlist Playlist	Starts playback of the previous/next playlist.
Shuffle	Press repeatedly to switch between shuffle play options.
Repeat	Press repeatedly to switch between repeat play options.
▲ ▼	Use these buttons to move the cursor (on-screen).

Important

- This system is compatible with the audio of an iPod (third or later generation), iPod mini, iPod Photo, iPod nano and iPod Video and the video of an iPod Photo and iPod Video.

Note

1 You can also use your iPod main unit controls for playback. Please refer to the manual supplied with the iPod for more on this.

- With iPod nano, this system cannot display the slideshow due to the specifications of iPod nano.

The following software versions have been tested:

Model	Software version
iPod Video	1.0 or higher
iPod nano	1.0 or higher
iPod Photo	1.2 or higher
iPod mini	1.4 or higher
Fourth Generation iPod	3.02 or higher
Third Generation iPod	2.3 or higher

- Depending on your model of iPod, some features may not be available.
- With a third generation iPod (depending on the specification), when using the remote control, only the following buttons can be used to control the iPod if no operation screen is being displayed:



- Video output with this system is compatible with the NTSC TV format.
- Pioneer is not responsible for any data loss occuring when using your iPod together with this unit.

Using the on-screen display

For ease of use, this system makes use of a graphical on-screen display (OSD).

All the screens are navigated in basically the same way, using the cursor buttons (▲, ▼) to change the highlighted item and pressing **ENTER** to select it. See *Basic remote controls* above for the other controls available.

- **Make sure the iPod dock is connected to a video component, then press 'OSD On/Off'.**

The OSD will appear on screen.[1] If you want to play video content from your iPod, or use any of the iPod main unit playback controls, you must press **OSD On/Off** again to switch the OSD off before using your iPod.

Main menu screen

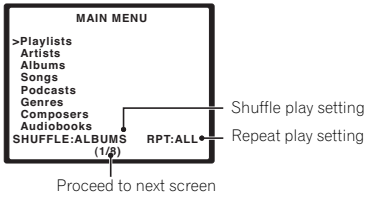

Playlist menu[2]

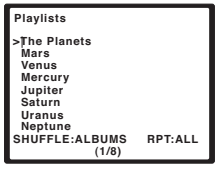

Playback screen

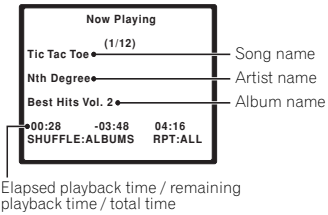

Note

1 • A screen saver appears after three minutes of inactivity. Press any button to return to the OSD menu.
• Playback stops when **OSD On/Off** is pressed.
• The on-screen display for use in control of this system is not available when the S-Video connection is made. To display the on-screen display, use the provided video cable for the video connection.

2 Note that non-roman characters will be displayed as ✶.

English

Chapter 5
Additional information

Troubleshooting

Incorrect operations are often mistaken for trouble and malfunctions. If you think that there is something wrong with this component, check the points below. Sometimes the trouble may lie in another component. Investigate the other components and electrical appliances being used. If the trouble cannot be rectified even after exercising the checks listed below, ask your nearest Pioneer authorized service center or your dealer to carry out repair work.

Problem	Remedy
No sound/no picture.	• Make sure your iPod is working properly. • Make sure the iPod is seated correctly in the iPod connector dock. • Make sure you have properly connected the AV outputs from the dock to your external components. Also check that the correct input is selected on your receiver and/or monitor. • If you have connected the S-video output, nothing is output from the standard (composite) video output.
• The OSD is not displayed. • The OSD On/Off button of the remote control is defeated.	The on-screen display for use in control of this system is not available when the S-Video connection is made. To display the on-screen display, use the provided video cable for the video connection.
Operation doesn't seem possible after connecting the SR cable from this unit to an external component.	• For operation, you must point the remote control supplied with this unit at the remote sensor of the connected receiver or amplifier. • Make sure you are using the SR cable supplied with this system.

Specifications

- **Power section and miscellaneous**

AC adapter:
Power requirements . . . . . AC 100 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz
Rated input . . . . . 0.3 A
Rated output . . . . . 12 V/1.0 A
Power requirements (using the supplied adapter) . . . . . DC 12 V
Dimensions . . . . 99 mm (W) x 33 mm (H) x 74 mm (D) . . . . . 3.9 in. (W) x 1.3 in. (H) x 2.9 in. (D)
Weight . . . . . 200 g (7.1 oz.)
Power consumption (On-screen display off and iPod not connected) . . . . . 2 W

- **Accessories**

Remote control 1
Lithium battery (CR2025) 1
iPod type adapter 6
AC adapter 1
Audio cable (2 m / 6.6 ft.) red/white 1
Video cable (2 m / 6.6 ft.) yellow 1
SR cable (2 m / 6.6 ft.) 1
These operating instructions 1
Warranty card (Japan / North America) 2

Note

- Specifications and design subject to possible modification without notice, due to improvements.

Published by Pioneer Corporation.
Copyright © 2007 Pioneer Corporation.
All rights reserved.

IMPORTANT

Ce symbole de l'éclair, placé dans un triangle équilatéral, a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, à l'intérieur du coffret de l'appareil, de "tensions dangereuses" non isolées d'une grandeur suffisante pour représenter un risque d'électrocution pour les êtres humains.

ATTENTION
DANGER D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR

ATTENTION:
POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. CONFIER TOUT ENTRETIEN À UN PERSONNEL QUALIFIÉ UNIQUEMENT.

Ce point d'exclamation, placé dans un triangle équilatéral, a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans les documents qui accompagnent l'appareil, d'explications importantes du point de vue de l'exploitation ou de l'entretien.

D3-4-2-1-1_Fr

AVERTISSEMENT
Cet appareil n'est pas étanche. Pour éviter les risques d'incendie et de décharge électrique, ne placez près de lui un récipient rempli d'eau, tel qu'un vase ou un pot de fleurs, et ne l'exposez pas à des gouttes d'eau, des éclaboussures, de la pluie ou de l'humidité. D3-4-2-1-3_A_Fr

AVERTISSEMENT
Pour éviter les risques d'incendie, ne placez aucune flamme nue (telle qu'une bougie allumée) sur l'appareil. D3-4-2-1-7a_A_Fr

Ce produit est conforme aux directives relatives à la compatibilité électromagnétique (89/336/CEE, amendements 92/31/CEE et 93/68/CEE). D3-4-2-1-9b_Fr

Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas à la poubelle avec vos ordures ménagères. Il existe un système de collecte séparé pour les appareils électroniques usagés, qui doivent être récupérés, traités et recyclés conformément à la législation.

Les habitants des états membres de l'UE, de Suisse et de Norvège peuvent retourner gratuitement leurs appareils électroniques usagés aux centres de collecte agréés ou à un détaillant (si vous rachetez un appareil similaire neuf).

Dans les pays qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, veuillez contacter les autorités locales pour savoir comment vous pouvez vous débarrasser de vos appareils.

Vous garantirez ainsi que les appareils dont vous vous débarrassez sont correctement récupérés, traités et recyclés et préviendrez de cette façon les impacts néfastes possibles sur l'environnement et la santé humaine.

K058_A_Fr

Précaution pour l'adaptateur secteur

- Veillez à saisir le boîtier de l'adaptateur secteur lorsque vous le retirez de la prise murale. Si vous tirez sur le cordon d'alimentation, il risquerait de s'abîmer et pourrait provoquer un incendie et/ou une électrocution.
- N'essayez pas de brancher ou de retirer l'adaptateur secteur avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer une électrocution.
- Insérez les pointes de l'adaptateur secteur à fond dans la prise murale. Si la connexion est incomplète, de la chaleur risque de se générer et pourrait provoquer un incendie. De plus, le contact avec les pointes connectées de l'adaptateur pourrait provoquer une électrocution.
- N'insérez pas l'adaptateur secteur dans la prise murale où la connexion reste lâche bien que les pointes soient enfoncées dans la prise. De la chaleur risque de se générer et pourrait provoquer un incendie. Consultez le détaillant ou un électricien pour remplacer la prise murale.

Si un APPAREIL DOIT ETRE RACCORDÉ, la prise doit être située près de líappareil et facile díaccès.

Nous vous remercions de votre achat d'un produit Pioneer.

Veuillez lire ce mode d'emploi pour savoir comment utiliser correctement votre modèle. Après sa lecture, placez ce mode d'emploi dans un endroit accessible pour pouvoir le consulter.

Table des matières

Table des matières 3

01 Avant de commencer

Vérifier le contenu de la boîte 4
Introduction de la pile 4
Nettoyage de l'appareil 4
Portée de la télécommande 5
Au sujet des interférences possibles avec cet appareil 5
Fixation de l'adaptateur de type d'iPod 5

02 Contrôles et affichages

Vue supérieure et avant 6
Vue arrière 6

03 Connexion

Connexion du système avec votre récepteur AV ou téléviseur 7

04 Pour commencer

Fonctions de lecture iPod 8
Utilisation de l'affichage sur écran 9

05 Informations supplémentaires

Dépannage 10
Caractéristiques techniques 10

Français

Enregistrez votre produit sur:
http://www.pioneerelectronics.com (États-Unis)
http://www.pioneerelectronics.ca (Canada)

- **Protégez votre nouvel investissement**
  Les détails d'achat seront enregistrés dans un dossier pour référence si l'assurance les réclame en cas de perte ou vol.
- **Recevez des conseils gratuits, des mises à jour et des rapports de service sur votre nouveau produit**
- **Améliorez le développement du produit**
  Vos commentaires nous aident à concevoir des produits qui couvrent vos besoins.
- **Recevez un bulletin d'information de Pioneer gratuit**
  Les clients enregistrés peuvent choisir de recevoir un bulletin d'information mensuel.

Chapitre 1
Avant de commencer

Vérifier le contenu de la boîte

Veuillez vérifier que vous avez reçu les accessoires suivants :

- Télécommande
- Pile au lithium (CR2025)
- Adaptateur de type d'iPod x6
- Adaptateur secteur
- Câble audio (2 m) rouge/blanc
- Câble vidéo (2 m) jaune
- Câble SR (2 m)
- Ce mode d'emploi
- Carte de garantie (Japon/Amérique du Nord)

Introduction de la pile

Placez la pile au lithium (CR2025) dans la télécommande comme illustré ci-après. Si vous remarquez une réduction de la distance de fonctionnement de la télécommande, remplacez la pile de la même façon.

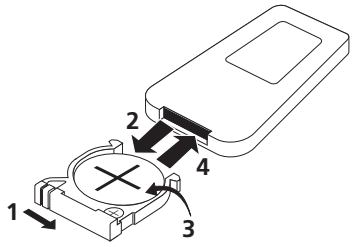

1 Appuyez sur la languette vers la droite pour ouvrir le compartiment à pile.

2 Retirez le compartiment à pile.

3 Ôtez la pile du compartiment.

Si vous effectuez cette action pour la première fois, retirez l'étiquette protectrice de la pile fournie avec le système avant son introduction.

4 Placez une nouvelle pile dans le compartiment.

Vérifiez que le côté ⊕ de la pile est dirigé vers le haut lors de son introduction.

Attention

Lors de l'utilisation de piles au lithium, suivez les consignes suivantes :

- Il faut mettre les piles usagées au rebut dès leur remplacement. Il faut les tenir hors de portée des enfants.
- Si elles sont avalées, il faut immédiatement consulter un médecin.
- Les piles au lithium peuvent présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas d'utilisation incorrecte. Évitez de les démonter, de les chauffer au-dessus de 100 °C ou de les brûler.
- Retirez la pile si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant au moins un mois.
- Lors de la mise au rebut de piles usagées, veuillez suivre les règlements dictés par les gouvernements ou les lois écologiques en vigueur dans votre pays ou région.
- Il y a danger d'explosion si la pile n'est pas replacée correctement. Remplacez la pile par une pile de type identique recommandée par le fabricant.
- N'utilisez ni conservez les piles sous la lumière directe du soleil ou dans un endroit excessivement chaud, comme l'intérieur d'une voiture ou à proximité d'un appareil de chauffage. Les piles risqueraient de fuir, de surchauffer, d'exploser ou de s'enflammer. Leur durée de vie ou leur performance pourrait également être réduite.

Nettoyage de l'appareil

- Utilisez un chiffon de nettoyage ou un chiffon sec pour enlever la poussière et la saleté.
- Si la surface est sale, essuyez-la avec un chiffon doux imbibé d'une solution d'eau et de produit de nettoyage neutre (cinq à six parts d'eau pour une de produit) et bien essoré, puis essuyez-la à nouveau avec un chiffon sec. Évitez d'utiliser des cires ou produits de nettoyage pour mobilier.
- N'utilisez jamais de dissolvants, de benzine, d'insecticides ou autres produits chimiques près de ou sur cet appareil, car ces produits pourraient en corroder la surface.

Portée de la télécommande

La portée de la télécommande est d'environ 7 mètres. Elle peut ne pas fonctionner correctement si :

- Il y a des obstacles entre la télécommande et le capteur de cet appareil.
- La lumière du soleil ou une lumière fluorescente rayonne sur le capteur.
- Ce système est placé près d'un dispositif émettant des rayons infrarouges.
- Cette unité est utilisée en même temps qu'une autre télécommande à infrarouge.

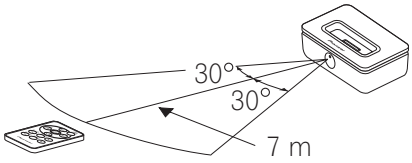

Au sujet des interférences possibles avec cet appareil

Il peut arriver que l'utilisation d'un téléphone portable près de cet appareil provoque des bruits ou interférences. Si c'est le cas, mettez de la distance entre votre téléphone portable et cet appareil.

Fixation de l'adaptateur de type d'iPod

Pour que votre iPod soit placé correctement dans le port connecteur du dock, vous devez sélectionner l'adaptateur correspondant à votre iPod. Chaque adaptateur de type d'iPod a une indication de modèle comme ci-après.

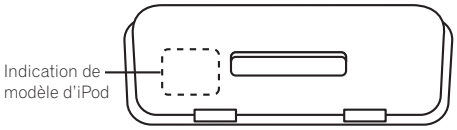

Indication de modèle	Type d'iPod correspondant
iPod 20GB	iPod 20 Go quatrième génération
iPod 40GB	iPod 40 Go quatrième génération
mini	iPod mini
Color 20GB 30GB	iPod 20 Go / 30 Go <affichage couleur>
Color 40GB 60GB	iPod 40 Go / 60 Go <affichage couleur>
nano	iPod nano

Après la sélection de l'adaptateur de type d'iPod correspondant à votre iPod, introduisez-le dans l'emplacement prévu à cet effet comme illustré.

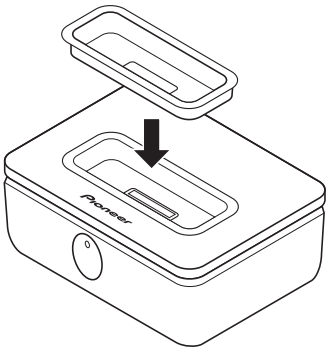

- Il est aussi possible de connecter un adaptateur de type d'iPod d'un dock pour iPod original.
- Lors de l'utilisation de modèles d'iPod de la cinquième génération avec ce système, veuillez utiliser l'adaptateur fourni avec votre iPod.
- Lors de l'utilisation d'un iPod de la troisième génération avec ce système, veuillez utiliser un 'Apple iPod Universal Dock Adapter - Jeu de 3 adaptateurs pour iPod avec Dock connector', disponible chez Apple Inc.

Chapitre 2
Contrôles et affichages

Vue supérieure et avant

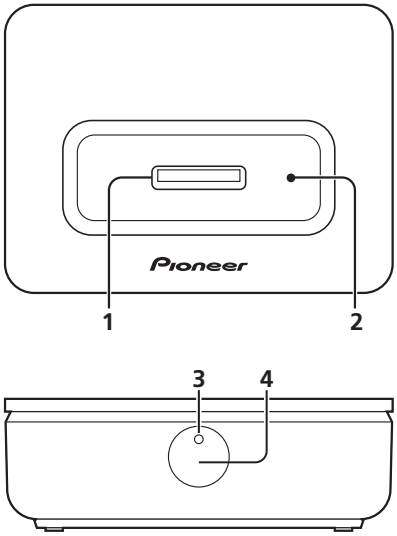

1 Port connecteur d'iPod
Introduisez le port connecteur de votre iPod pour brancher et recharger votre iPod.

2 Emplacement pour adaptateur de type d'iPod
Pour placer l'adaptateur de type d'iPod correspondant à votre iPod.

3 Témoin d'alimentation
S'allume quand votre iPod est branché sur le port connecteur du dock.

4 Capteur de télécommande
Voir *Portée de la télécommande* à la page 5 pour plus d'informations à ce sujet.

Vue arrière

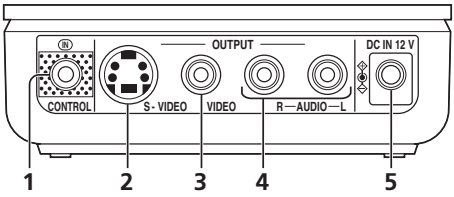

1 Borne CONTROL IN
Connectez cette borne à la borne **CONTROL OUT** d'un récepteur AV Pioneer (ou d'un composant équivalent), à l'aide du câble SR fourni. Ceci vous permet d'utiliser la télécommande du récepteur pour contrôler cet appareil. Consultez le mode d'emploi de votre récepteur Pioneer pour plus de détails.[1]

2 Borne de sortie S-VIDEO
Raccordez un téléviseur ou un amplificateur audio-vidéo pourvu d'une prise d'entrée **S-VIDEO** pour voir les films enregistrés sur un iPod.

- Avec cette connexion, aucun signal vidéo n'est émis vers la borne **VIDEO**.
- L'affichage sur écran utilisé pour la commande du système n'est pas disponible lors d'une liaison S-vidéo.

3 Borne de sortie VIDEO
Connectez un câble vidéo (composite) standard à votre récepteur TV/AV pour visualiser l'affichage sur écran ou pour la lecture vidéo iPod.

4 Borne de sortie AUDIO
Pour la connexion d'un câble pour borne stéréo RCA/phono à votre récepteur AV/ amplificateur afin d'obtenir un son à deux canaux.

5 Borne DC IN 12 V pour adaptateur secteur
Utilisez cette borne pour raccorder l'adaptateur secteur à une prise d'alimentation secteur.

Remarque
1 Si vous avez connecté un câble SR à cette borne, vous devez diriger la télécommande fournie avec cet appareil vers le capteur de télécommande du récepteur ou de l'amplificateur connecté.

Chapitre 3
Connexion

Connexion du système avec votre récepteur AV ou téléviseur

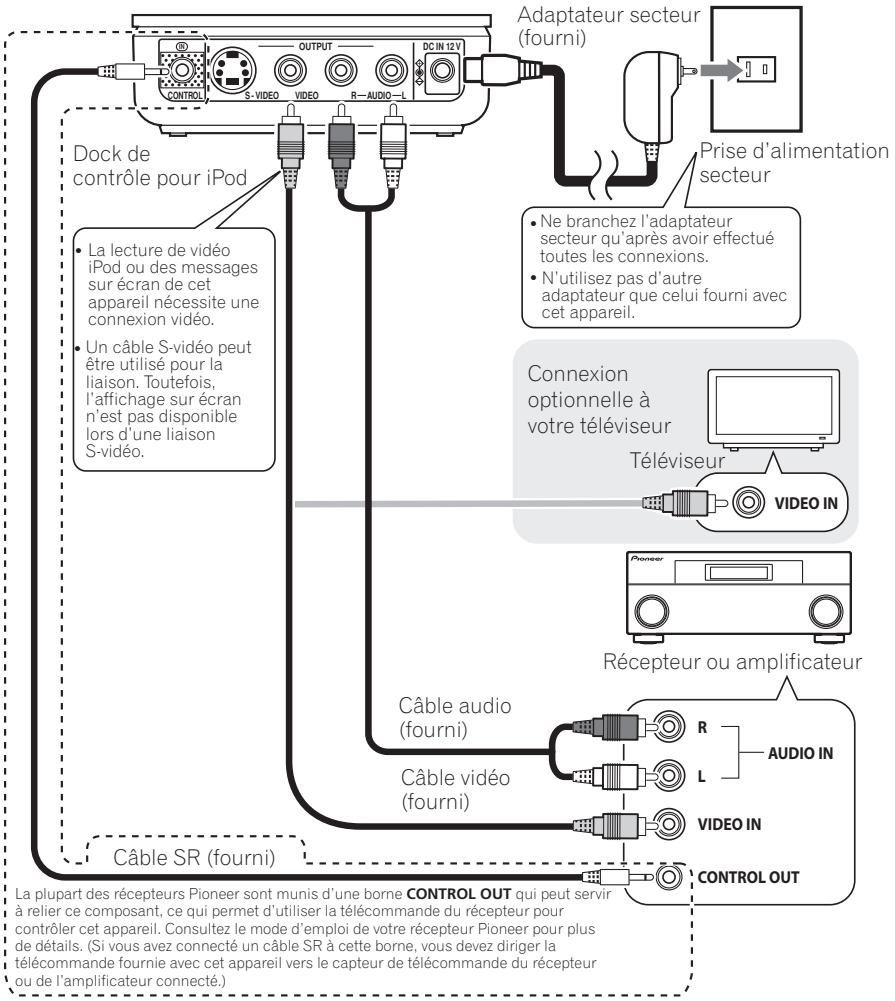
Adaptateur secteur (fourni)
OUTPUT
DC IN 12V
CONTROL
S-VIDEO
VIDEO
R—AUDIO—L
Dock de contrôle pour iPod
Prise d'alimentation secteur
• La lecture de vidéo iPod ou des messages sur écran de cet appareil nécessite une connexion vidéo.
• Un câble S-vidéo peut être utilisé pour la liaison. Toutefois, l'affichage sur écran n'est pas disponible lors d'une liaison S-vidéo.
• Ne branchez l'adaptateur secteur qu'après avoir effectué toutes les connexions.
• N'utilisez pas d'autre adaptateur que celui fourni avec cet appareil.
Connexion optionnelle à votre téléviseur
Téléviseur
VIDEO IN
Récepteur ou amplificateur
Câble audio (fourni)
Câble vidéo (fourni)
R
L
AUDIO IN
VIDEO IN
Câble SR (fourni)
CONTROL OUT
La plupart des récepteurs Pioneer sont munis d'une borne **CONTROL OUT** qui peut servir à relier ce composant, ce qui permet d'utiliser la télécommande du récepteur pour contrôler cet appareil. Consultez le mode d'emploi de votre récepteur Pioneer pour plus de détails. (Si vous avez connecté un câble SR à cette borne, vous devez diriger la télécommande fournie avec cet appareil vers le capteur de télécommande du récepteur ou de l'amplificateur connecté.)

Chapitre 4
Pour commencer

Fonctions de lecture iPod

Une fois que toutes les connexions sont effectuées, vous pouvez regarder des vidéos et écouter de la musique. Suivez les étapes suivantes pour une introduction à votre dock pour iPod.

1 Placez votre iPod dans le port connecteur du dock.

Vérifiez que vous utilisez le port connecteur avec le connecteur de type d'iPod correspondant à votre iPod (pour ceci, voir *Fixation de l'adaptateur de type d'iPod* à la page 5).

2 Sélectionnez l'entrée qui convient sur votre récepteur AV (ou amplificateur).

Pour utiliser l'affichage sur écran ou pour regarder des vidéos, vous devez aussi mettre votre téléviseur ou moniteur sous tension.

3 Lancez la lecture.

Consultez le tableau dans *Contrôles de base de la télécommande* ci-après pour une explication des fonctions de lecture disponibles avec ce système.[1]

- Comme il n'est pas possible de contrôler le volume à l'aide de cet appareil, veuillez le régler à l'aide du récepteur AV ou de l'amplificateur auquel vous l'avez connecté.

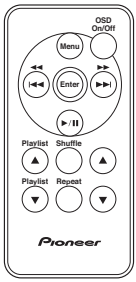

Contrôles de base de la télécommande

Le tableau suivant montre les contrôles de lecture de base pour votre iPod :

Bouton	Ce qu'il fait
OSD On/Off	Pour activer et désactiver l'affichage sur écran de cette unité (ceci apparaît sur le composant vidéo connecté).
Menu	Pour revenir au menu précédent.
Enter	Pour sélectionner les éléments/niveaux de menu.
▶/II	Pour lancer/arrêter momentanément la lecture.
◀◀ ▶▶	Appuyez et maintenez pendant la lecture pour lancer le balayage.
◀◀ ▶▶	Appuyez pour passer à la chanson précédente/suivante.
Playlist ▲ Playlist ▼	Lance la lecture de la liste de lecture précédente/suivante.
Shuffle	Appuyez plusieurs fois pour commuter entre les options de lecture aléatoire.
Repeat	Appuyez plusieurs fois pour commuter entre les options de lecture répétée.
▲ ▼	Utilisez ces boutons pour déplacer le curseur (sur l'écran).

Important

- Ce système accepte les signaux audio d'un iPod (troisième génération et au-delà), iPod mini, iPod Photo, iPod nano et d'un iPod Vidéo et les signaux vidéo d'un iPod Photo et d'un iPod Vidéo.

Remarque

1 Pour la lecture, vous pouvez aussi utiliser les contrôles principaux de votre iPod. Pour ces fonctions, veuillez consulter le mode d'emploi fourni avec votre iPod.

- L'affichage de diaporama n'est pas possible sur un iPod nano à cause de ses caractéristiques techniques.

Les versions de logiciel suivantes ont été testées :

Modèle	Version de logiciel
iPod Video	1.0 ou supérieure
iPod nano	1.0 ou supérieure
iPod Photo	1.2 ou supérieure
iPod mini	1.4 ou supérieure
iPod de quatrième génération	3.02 ou supérieure
iPod de troisième génération	2.3 ou supérieure

- Suivant votre modèle d'iPod, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.
- Seules les touches suivantes du boîtier de télécommande peuvent être utilisées pour la commande d'un iPod de la troisième génération (selon ses caractéristiques techniques) quand l'affichage sur écran est éteint :



- La sortie vidéo avec ce système est compatible avec le format NTSC TV.
- Pioneer décline toute responsabilité en cas de perte de données lors de l'utilisation de votre iPod avec cet appareil.

Utilisation de l'affichage sur écran

Pour faciliter son utilisation, ce système utilise un affichage graphique sur écran (OSD).

Tous les écrans sont utilisés d'une manière similaire, en appuyant sur les boutons (▲, ▼) pour choisir l'élément à sélectionner et en appuyant sur **ENTER** pour le sélectionner. Voir *Contrôles de base de la télécommande* ci-avant pour les autres contrôles disponibles.

- **Vérifiez que le dock pour iPod est connecté à un composant vidéo, puis appuyez sur 'OSD On/Off' (OSD activé/désactivé).**

L'affichage OSD apparaît à l'écran.[1] Si vous souhaitez lire une vidéo de votre iPod, ou utiliser n'importe quel contrôle de lecture de votre iPod, vous devez appuyer à nouveau sur **OSD On/Off** pour désactiver l'affichage OSD avant d'utiliser votre iPod.

Écran de menu principal

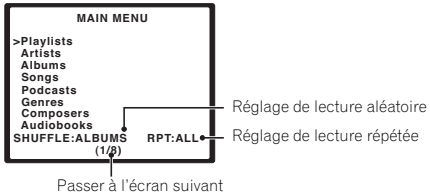

Menu des listes de lecture[2]

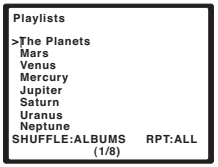

Écran de lecture

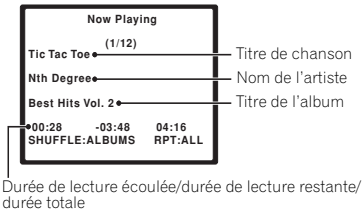

Remarque

1 • Un économiseur d'écran apparaît après trois minutes d'inactivité. Appuyez sur n'importe quel bouton pour revenir au menu OSD.

• La lecture s'arrête si vous appuyez sur l'affichage **OSD On/Off**.

• L'affichage sur écran utilisé pour la commande du système n'est pas disponible lors d'une liaison S-vidéo. Il n'est disponible que si vous effectuez une liaison vidéo avec le câble fourni.

2 Remarquez que les caractères non romains apparaissent comme ✶.

Chapitre 5
Informations supplémentaires

Dépannage

On prend souvent des utilisations incorrectes pour des problèmes et des défauts. Si vous croyez que ce composant a un problème, vérifiez les points ci-après. Le problème réside parfois dans un autre composant. Examinez les autres composants et appareils électriques utilisés. Si vous ne pouvez remédier au problème après les points de vérifications suivants, consultez votre centre de service autorisé Pioneer ou votre revendeur pour une réparation.

Problème	Solution
Absence de son/d'image.	• Vérifiez le bon fonctionnement de votre iPod. • Vérifiez le bon emplacement de l'iPod dans le dock connecteur pour iPod. • Vérifiez la bonne connexion des sorties AV du dock à vos composants externes. Vérifiez aussi que l'entrée correcte est sélectionnée sur votre récepteur et/ou moniteur. • Si vous avez connecté la sortie S-vidéo, aucun signal n'est émis depuis la sortie vidéo (composite) standard.
• L'affichage sur écran n'apparaît pas. • La touche OSD On/Off sur la télécommande n'agit pas.	L'affichage sur écran utilisé pour la commande du système n'est pas disponible lors d'une liaison S-vidéo. Il n'est disponible que si vous effectuez une liaison vidéo avec le câble fourni.
L'utilisation semble impossible après la connexion du câble SR de cet appareil à un composant externe.	• Pour l'utilisation, vous devez diriger la télécommande fournie avec cet appareil vers le capteur du récepteur ou de l'amplificateur connecté. • Veillez à bien utiliser le câble SR fourni avec ce système.

Caractéristiques techniques

- **Section alimentation et divers**

Adaptateur secteur :
Alimentation . . . AC 100 V à 240 V, 50 Hz/60 Hz
Entrée nominale . . . . . 0,3 A
Sortie nominale. . . . . 12 V/1,0 A
Alimentation nécessaire
(avec l'adaptateur fourni) . . . . . .DC 12 V
Dimensions
. . . . . 99 mm (L) x 33 mm (H) x 74 mm (P)
Poids . . . . . .200 g
Consommation
(Affichage sur écran désactivé et
iPod non raccordé) . . . . . 2 W

- **Accessoires**

Télécommande 1
Pile au lithium (CR2025) 1
Adaptateur de type d'iPod 6
Adaptateur secteur 1
Câble audio (2 m) rouge/blanc. 1
Câble vidéo (2 m) jaune. 1
Câble SR (2 m) 1
Ce mode d'emploi 1
Carte de garantie
(Japon/Amérique du Nord) 2

Remarque

- Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis, à des fins d'amélioration.

Publication de Pioneer Corporation.
© 2007 Pioneer Corporation.
Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

Plaque signalétique de l'adaptateur secteur

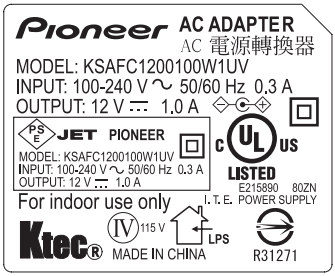

English	Français
AC ADAPTER	Adaptateur secteur
MODEL	MODÈLE
INPUT	ENTRÉE
OUTPUT	SORTIE
For indoor use only	Utilisation en intérieur seulement
MADE IN CHINA	Fabriqué en Chine

重要

等邊三角形內帶有箭頭的閃電符號旨在引起用戶警惕，因本產品機殼內有無絕緣“危險電壓”，可能很大程度造成觸電的危險。



注意

爲避免觸電危險，請勿拆卸蓋子（或背面板）。機內沒有可供用戶自行修理的零部件。維修事宜交由有資格的維修人員進行。

等邊三角形內的感嘆號旨在提醒用戶注意本機附帶的資料中有關操作和維護（修理）的重要說明。

D3-4-2-1-1_ChH

警告

本機不防水。為防止起火或觸電事故，請勿將本機置放於任何承裝液體的容器（如花瓶或花盆）附近或將其暴露於漏水、濺水、雨中或潮濕環境中。

D3-4-2-1-3_A_ChH

警告

為防止火災，請勿將明火源（如點燃的蠟燭）放置於本機上。

D3-4-2-1-7a_A_ChH

AC電源轉換器注意事項

- 將AC電源轉換器從電源插座上拔下時，請確定抓住它的主機體。 如果用拉扯電源線的方式拔下電源轉換器，可能會導致起火和 / 或觸電。
- 不要使用潮溼的手插上或拔下AC電源轉換器。 這樣可能會導致觸電。
- 將AC電源轉換器的金屬插銷完全插入電源插座中。 如果沒有完全插入，產生的熱量可能會導致起火。 此外，碰觸轉換器的插銷可能導致觸電。
- 不要將AC電源轉換器插入鬆脫的插座中，即使金屬插銷能完全插入插座內。 否則產生的熱量可能導致起火。 請零售商或專業的電氣技工更換該電源插座。

關於「使用電源插頭的設備」，它的插座開關應該安裝在靠近設備且容易維修的位置。

「廢電池請回收」

感謝您購買本先鋒產品。

請詳讀操作手冊以瞭解正確的操作方法。讀完指示後，請將操作手冊放在安全的位置供將來參考時使用。

目錄

01 使用前的準備工作

檢查包裝盒內的配件 4
插入電池 4
清潔本產品 4
遙控器的控制範圍 5
關於本產品的干擾 5
裝上 iPod 機型轉接器 5

02 控制功能與顯示

頂部與前面板 6
背面板 6

03 與其他設備連接

將本系統連接到 AV 接收器或電視 7

04 開始使用

iPod 播放功能 8
使用螢幕功能選單 9

05 其他資訊

故障排除 10
規格 10

第 1 章
使用前的準備工作

檢查包裝盒內的配件

請檢查包裝盒內是否隨附下列配件：

- 遙控器
- 鋰電池 （CR2025）
- iPod 機型轉接器 x6
- AC 電源轉換器
- 音訊連接線 （2 m）紅色／白色
- 視訊連接線 （2 m）黃色
- SR 連接線 （2 m）
- 操作手冊
- 保固卡 （日本／北美地區）

插入電池

如圖所示，將鋰電池 (CR2025) 放入遙控器內。當您注意到操作範圍縮小時，請使用相同方式更換電池。

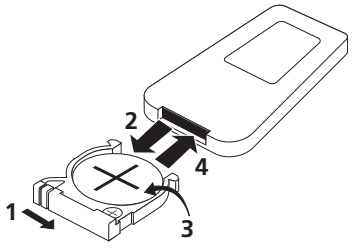

1 將釋放片往右推以打開電池座。

2 拉出電池座。

3 從電池座中取出電池。

如果您第一次從電池座中取出電池，在重新裝入電池之前，請先撕下隨附電池的保護貼。

4 在電池座中放入新電池。

放入新電池時，確定電池的 ⊕ 端朝上。

注意

使用鋰電池時，請注意下列事項：

- 更換電池後，請立刻收好用過的電池。請放在兒童無法取得的位置。
- 如果誤食，請立刻就醫。
- 錯誤的鋰電池使用方法有導致起火或化學燒傷的危險。不可拆解、加熱超過 100 °C 或焚燒鋰電池。
- 如果將有長達一個月或更長的時間不使用本產品，請將電池取出。
- 請遵照您所在國家或地區的政府法規或環保規章處置用過的電池。
- 如果換錯電池，可能會有發生爆炸的危險。更換電池時，只能換用製造商建議的電池類型。
- 不要在陽光直射或極高溫的位置使用或存放電池，例如車內或靠近暖氣的位置。這樣可能導致電池漏液、過熱、爆炸或起火。而且也會縮短電池的使用壽命或降低效能。

清潔本產品

- 使用清潔布或乾布擦掉塵土。
- 表面髒污時，請將軟布沾入加水稀釋五或六倍的清潔劑擰乾後擦式，接著再用乾布擦式一次。不可使用傢俱蠟或清潔劑擦拭本產品。
- 不可在本產品上或靠近本產品的位置使用稀釋劑、甲苯、殺蟲劑或其他化學物質，因爲這些物品會腐蝕本產品的表面。

遙控器的控制範圍

遙控器的有效控制範圍約 7 m。遙控器操作異常的可能原因如下：

- 遙控器和本產品的遙控感應器之間有障礙物。
- 陽光或螢光燈直接照射到遙控感應器。
- 本系統的附近有會放射紅外線的裝置。
- 同時有其他紅外線遙控裝置正在運作。

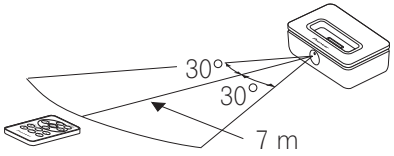

關於本產品的干擾

在本產品附近使用行動電話會有干擾本產品或使本產品產生雜訊的情況。如果遇到這個問題，請將行動電話拿到遠離本產品的位置。

裝上 iPod 機型轉接器

爲了讓您的 iPod 能夠正確放入機座連接埠中，您必須先比對 iPod 機型轉接器和 iPod 的機型。每一款 iPod 機型轉接器都有如下圖所示的型號標示。

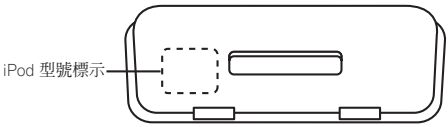

型號標示	適用的 iPod 機型
iPod 20GB	第四代 20 GB iPod
iPod 40GB	第四代 40 GB iPod
mini	iPod mini
Color 20GB **30GB**	20 GB/30 GB iPod < 彩色顯示幕 >
Color 40GB **60GB**	40 GB/60 GB iPod < 彩色顯示幕 >
nano	iPod nano

選擇您的 iPod 主機適用的 iPod 機型轉接器後，如下圖所示將它插入 iPod 機型轉接器插座中。

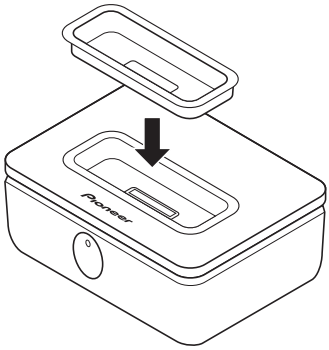

- 原 iPod 機座也可以連接 iPod 機型轉接器。
- 使用第五代 iPod機型搭配此系統時，請使用 iPod 主機隨附的 iPod 機型轉接器。
- 使用第三代 iPod機型搭配本系統時，請使用向 Apple Inc. 購買的 iPod 專用「附機座接」的 Apple iPod Universal Dock adapter 3-pack」。

第 2 章
控制功能與顯示

頂部與前面板

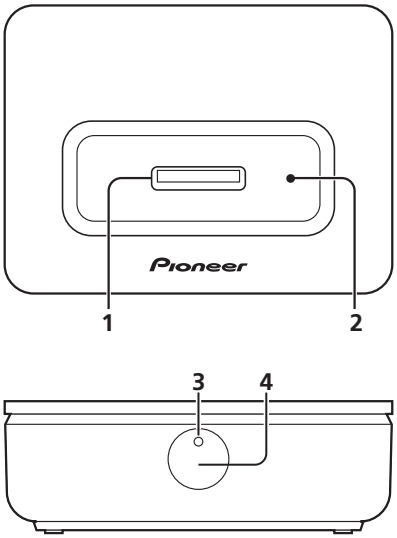

1 iPod 連接埠
將 iPod 主機插入 iPod 機座連接埠中，並且將 iPod 主機重新充電。

2 iPod 機型轉接器插座
可固定與您的iPod主機相符的iPod機型轉接器。

3 電源指示燈
在 iPod 連接到機座連接埠時亮起。

4 遙控感應器
如需與遙控感應器有關的詳細資訊，請參閱第 5 頁的*遙控器的控制範圍*。

背面板

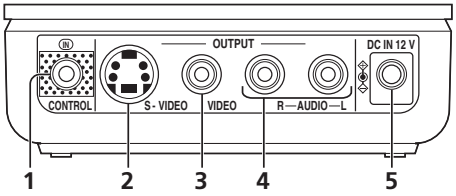

1 CONTROL IN 端子
使用隨附的 SR 連接線將此端子連接到先鋒 AV 接收器（或類似設備）的 **CONTROL OUT** 端子。這樣做可以讓您使用接收器的遙控器控制本產品。相關詳細資訊，請參閱先鋒接收器的操作手冊。[1]

2 S-VIDEO 輸出端子
觀看 iPod 播放的影片時，以 **S-VIDEO** 輸入端子連接電視或 AV 放大器。
- 執行此連接時，沒有任何視訊輸出到**VIDEO** 端子中。
- 連接 S-Video 時，控制此系統的螢幕功能選單無法使用。

3 VIDEO 輸出端子
若要查看螢幕功能選單或觀賞 iPod 播放的影片，請將標準（複合）視訊連接線連接到電視 /AV 接收器。

4 AUDIO 輸出端子
用於連接立體聲 RCA/ 聲音端子連接線和 AV 接收器／功率放大器以接收雙聲道聲音。

5 AC 電源轉換器 DC IN 12 V 端子
用於連接 AC 電源轉換器或 AC 電源插座。

附註
1 如果您使用 SR 連接線連接到此端子，您必須將本產品隨附的遙控器對準的接收器或放大器的遙控感應器。

第 3 章
與其他設備連接

將本系統連接到 AV 接收器或電視

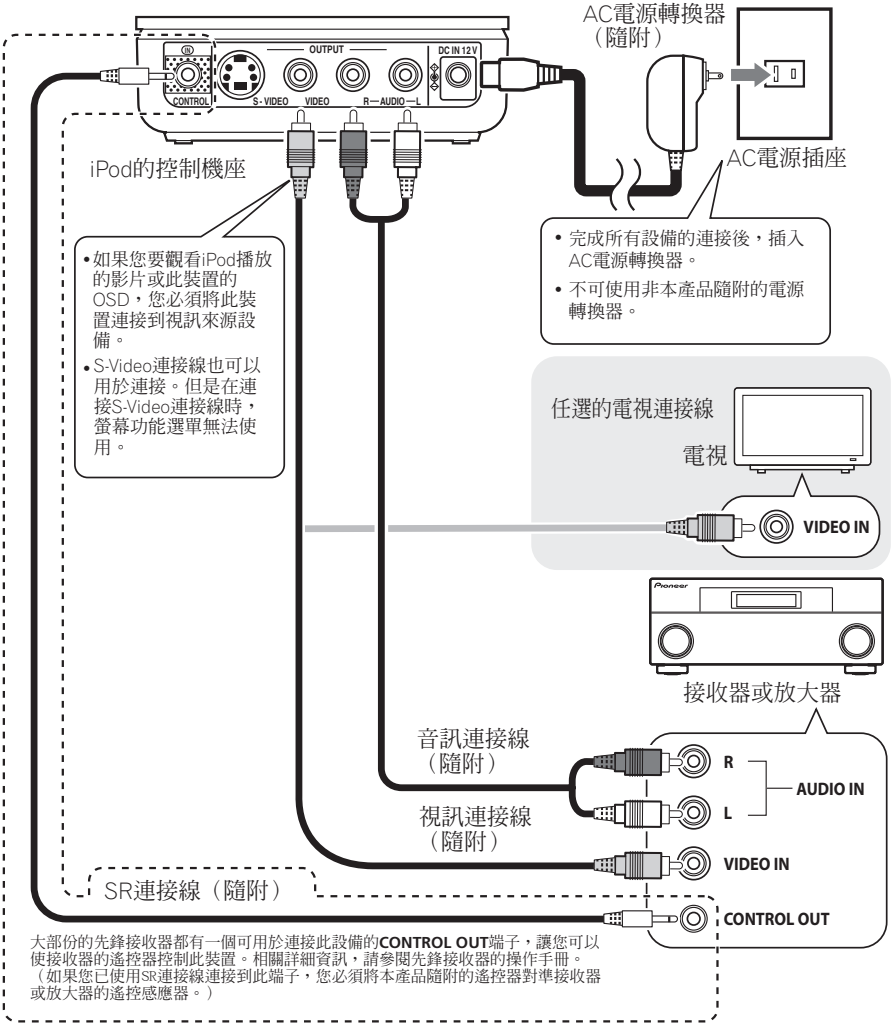

第 4 章
開始使用

iPod 播放功能

連接所有必要的設備後，您就可以開始觀賞影片和收聽音樂。請依照下列步驟使用您的 iPod 機座。

1 將您的 iPod 放入機座連接埠中。

確定使用與您的 iPod 機型符合的 iPod 機型接頭接上連接埠（連接步驟請參閱第 5 頁的*裝上 iPod 機型轉接器*）。

2 選擇 AV 接收器（或功率放大器）上的正確輸入端子。

若要使用螢幕功能選單或觀賞影片，您必須開啓電視或顯示器的電源。

3 開始播放。

此系統播放功能的說明，請參閱下列*基本遙控功能* 中的表單。[1]

- 若使用此裝置無法控制 iPod 的音量，請使用您連接的 AV 接收器或功率放大器調整音量。

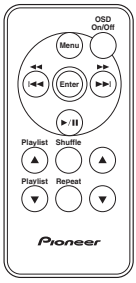

基本遙控功能

下表顯示 iPod 的基本播放控制鈕：

按鈕	功能
OSD On/Off	開啓／關閉本產品的螢幕功能選單（出現在您連接的視訊設備上）。
Menu	返回上一個功能表。
Enter	選擇功能表項目／等級。
▶/II	開始／暫停播放。
◀◀ ▶▶	播放時按住本按鍵可開始掃描。
I◀◀ ▶▶I	按下本按鈕可跳到上一首／下一首歌曲。
Playlist Playlist	開始播放上一個／下一個播放清單。
Shuffle	重複按下本按鈕可切換隨機播放選項。
Repeat	重複按下本按鈕可切換重播選項。
▲ ▼	使用這些按鈕移動游標（在螢幕上）。

重要事項

- 此系統與 iPod（第三代或更新世代）、iPod mini、iPod Photo、iPod nano 和 iPod Video 的音訊，以及 iPod Photo 和 iPod Video 的視訊相容。

附註

1 您也可以使用 iPod 主機控制鈕進行播放。相關詳細資訊，請參閱 iPod 隨附的手冊。

- 搭配iPod nano使用時，由於iPod nano規格的緣故，此系統無法播放幻燈片。

以下的軟體版本已經過測試：

機型	軟體版本
iPod Video	1.0或更新版本
iPod nano	1.0或更新版本
iPod Photo	1.2或更新版本
iPod mini	1.4或更新版本
第四代 iPod	3.02或更新版本
第三代 iPod	2.3或更新版本

- 有些功能是否可以使用視iPod的機型而定。
- 如果搭配第三代 iPod 使用（視規格而定），在使用遙控器時，如果沒有顯示任何操作畫面，只有下列按鈕可用於控制 iPod：



- 本系統的輸出視訊與NTSC電視訊號格式相容。
- 使用iPod搭配本產品時，如果發生資料遺失的情況，先鋒公司概不擔負任何責任。

使用螢幕功能選單

爲了讓使用更簡單，此系統充分應用圖形式螢幕功能選單（OSD）。

所有畫面的瀏覽方式基本上都相同，即使用游標按鈕（▲，▼）變更反白顯示的項目並按 **ENTER** 選擇該項目。關於其他控制鈕的資訊，請參閱上述*基本遙控功能*。

- **確定已將 iPod 機座連接到視訊設備，然後按 OSD On/Off（OSD 開／關）。**

OSD 將出現在畫面上。[1] 如果要用 iPod 播放影片內容，或使用任何 iPod 主機播放控制鈕，使用 iPod 之前，您必須再按一次 **OSD On/Off**（OSD 開／關）。

主功能表畫面

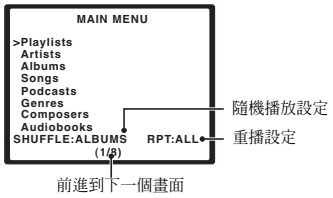

播放清單功能表[2]

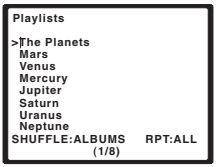

播放畫面

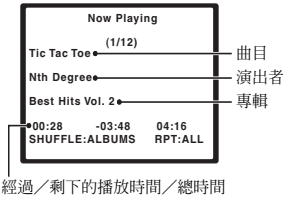

附註

1 ・如果三分鐘完全沒有任何動作，則會顯示螢幕保護程式。 按下任何按鈕返回 OSD 功能表。
・按下 **OSD On/Off** (OSD 開／關) 時，停止播放。
・連接 S-Video 時，用於控制此系統的螢幕功能選單無法使用。 若要顯示螢幕功能選單，請使用隨附的視訊連接線連接視訊。

2 請注意，非羅馬字元會顯示爲 ＊。

第 5 章
其他資訊

故障排除

錯誤的操作方式會導致本產品發生問題和故障。如果您認爲本產品有問題，請檢查以下列出的各個重點。有時故障可能是由其他設備所引起。請檢查其他設備和正在使用的電器用品。如果在檢查下述的重點後還是無法解決問題，請交由離您最近的先鋒特許服務中心或經銷商進行維修。

問題	解決方法
沒有聲音／影像。	・確定 iPod 的功能正常作用。 ・確定 iPod 正確地放在 iPod 連接機座中。 ・確定使用正確的 AV 輸出端子連接機座和外接設備。另請檢查是否選用正確的接收器和／或顯示器的輸入端子。 ・如果連接到 S-video 輸出端子，則標準 （複合）視訊輸出端子不會輸出任何訊號。
・OSD 未顯示。 ・遙控器上的 OSD On/Off （OSD 開／關）沒有作用。	連接 S-Video 時，控制此系統的螢幕功能選單無法使用。若要顯示螢幕功能選單，請使用隨附的視訊連接線連接視訊。
使用 SR 連接線連接本產品和外部設備，但無法操作它們。	・操作時，您必須將本產品隨附的遙控器對準接收器或放大器的遙控感應器。 ・請確定使用本產品隨附的 SR 連接線。

規格

- **電源與其他規格**

AC 電源轉換器：
電源需求 . . . . AC 100 V 至 240 V，50 Hz/60 Hz
額定輸入 . . . . . 0.3 A
額定輸出 . . . . . 12 V/1.0 A
電源需求 （使用隨附的電源轉換器）
. . . . . DC 12 V
尺寸
. . . . . 99 mm (寬) x 33 mm (高) x 74 mm (深)
重量 . . . . . 200 g
消耗功率
（螢幕功能選單關閉且未連接 iPod 時） . . . . 2 W

- **配件**

遙控器 1
鋰電池 (CR2025) 1
iPod 機型轉接器 6
AC 電源轉換器 1
音訊連接線 (2 m) 紅色／白色 1
視訊連接線 (2 m) 黃色 1
SR 連接線 (2 m) 1
操作手冊 1
保固卡 （日本／北美地區） 2

注意

- 若因改良本產品而導致規格與設計改變，恕不另行通知。

日本先鋒公司出版。
版權 ©2007 日本先鋒公司。
版權所有。

安全上のご注意

●安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
●ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

△ 記号は注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。

⃠ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。
図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

● 記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

中文

日本語

⚠ 警告

異常時の処置

- 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐにACアダプターをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。

- 万一内部に水や異物等が入った場合は、ACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

- 万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、ACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

設置

- ACアダプターの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、ACアダプターを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

- ACアダプターコードの上に重い物をのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。

- **指定以外のACアダプターは使用しないでください。火災・感電の原因となります。**

- **付属のACアダプターは本機専用です。絶対に他の機器に使用しないでください。火災・感電の原因となります。**

使用環境

- この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。
- 風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。

使用方法

- ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。
- ACアダプターを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。
- 雷が鳴り出したらACアダプターには触れないでください。感電の原因となります。

⚠ 注意

設置

- ACアダプターは、コンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、ACアダプターの刃に触れると感電することがあります。
- ACアダプターは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。
- ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- 本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気あるいはほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、おのおのの機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。

異常時の処置

- ACアダプターを抜く時は、コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずACアダプターを持って抜いてください。
- ACアダプターのコードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- 移動させる場合は、ACアダプターをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。

使用方法

- 旅行などで長期間ご使用にならない時は、安全のため必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。

電池

- 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

- 電池を機器内に挿入する場合、極性表示（プラス(＋)マイナス(－)の向き）に注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

- 長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池から液がもれて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また万一、もれた液が身体についた時は、水でよく洗い流してください。

- 電池は加熱したり分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。

保守・点検

- お手入れの際は安全のためにACアダプターをコンセントから抜いて行ってください。

ACアダプター（遮断装置）は、容易に接近できるコンセントへ接続してください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

D50-3-9-2-2_Ja

日本語

取り扱い上のご注意

携帯電話をお使いのとき

- 本機の近くで携帯電話をお使いのときは、ノイズが出ることがあります。携帯電話を本機から離してお使いください。

お手入れについて

- 通常は柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5～6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞ったあと、汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると、印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、化学ぞうきん等をお使いの場合は、化学ぞうきん等に添付の注意事項をよくお読みください。

目次

1 準備

付属品を確認する 5
リモコンの使用について 5
リモコンの操作範囲 6
アダプターを取り付ける 6

2 本体各部の名前とはたらき

上面部 7
前面部 7
背面部 7

3 接続

TV や AV アンプと接続する 8

4 操作

再生する 9
本機の操作画面を表示する 10

5 その他

故障かな？と思ったら 11
保証とアフターサービスについて 11
仕様 12
サービス拠点のご案内 12

インターネットによる登録のお願い

http://pioneer.jp/support/

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせなどをお届けいたします。
なお、上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種お問い合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立てるサービスの提供を目的としたページです。

第 1 章
準備

付属品を確認する

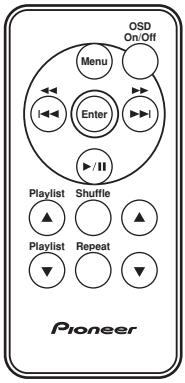

リモコン



オーディオケーブル
（2 m）



ビデオケーブル
（2 m）

SRケーブル
（2 m）

リチウム電池
（CR2025）

アダプター
（6種類）

ACアダプター

- 取扱説明書(本書)
- 保証書
(日本用/北米用)

リモコンの使用について

電池はリチウム電池（CR2025）を使用します。電池はあらかじめリモコンに挿入されているので、保護シートを引っ張って外してからご使用ください。

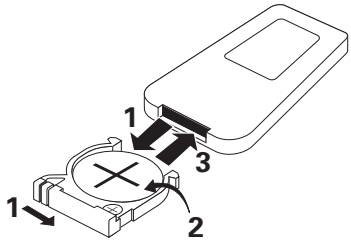

1　ツメを右へ押しながら電池ホルダーを引き出す

2　リチウム電池を ⊕、⊖ 正しく入れる

- ⊕ 側が、電池ホルダーの上面になるように入れます。

3　電池ホルダーをはめ込む

⚠ 警告

リチウム電池について

- 幼児の手の届かない所に置いてください。
- 万一飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- 分解、火に投入、充電、加熱、ハンダ付け、ショートはしないでください。
- 電池を直射日光の強いところや、炎天下の車内･ストーブの前などの高温の場所で使用・放置しないでください。電池の液漏れ、発熱、破裂、発火の原因になります。また、電池の性能や寿命が低下することがあります。

日本語

注意

- 長い間(1 か月以上)使用しないときはリチウム電池の液漏れを防ぐためにリチウム電池を取り出してください。もし、液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭き取ってから新しいリチウム電池を入れてください。
- 不要となったリチウム電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示(条例)に従って処理してください。

リモコンの操作範囲

本機をリモコンで操作するときは、リモコンをフロントパネルのリモコン受光部に向けてください。

- リモコンと本機との間に障害物があったり、リモコン受光部との角度が悪いと操作ができない場合があります。
- リモコン受光部に直射日光や蛍光灯などの強い光が当たると誤動作することがあります。
- 赤外線を出す機器の近くで本機を使用したり、赤外線を利用した他のリモコン装置を使用したりすると、本機が誤動作することがあります。逆にこのリモコンを操作すると、他の機器を誤動作させることもあります。

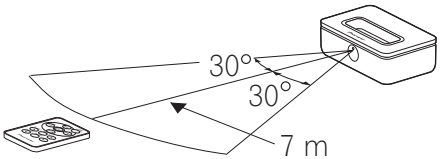

アダプターを取り付ける

お使いの iPod に合わせて、付属のアダプターを本機のアダプター挿入部に取り付けてください。

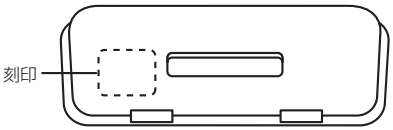

刻印表示	本機に接続できる iPod
iPod 20 GB	第 4 世代の iPod 20 GB
iPod 40 GB	第 4 世代の iPod 40 GB
mini	iPod mini
color 20GB 30GB	iPod <color display> 20 GB / 30 GB
color 40GB 60GB	iPod <color display> 40 GB / 60 GB
nano	iPod nano

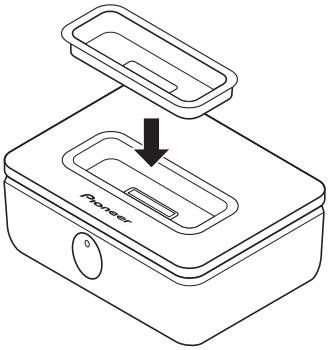

- 本機には iPod用純正ドックのアダプターも取り付けられます。
- 第 5 世代以降の iPod を接続するときは、iPod に付属のドック用アダプターを使用してください。
- ドックコネクターポートを搭載した第3世代のiPodを接続するときは、Apple Inc.製のApple iPod Universal Dockアダプター (3パック) − iPod with Dock Connector(別売り)を取り付けて使用してください。

第２章
本体各部の名前とはたらき

上面部

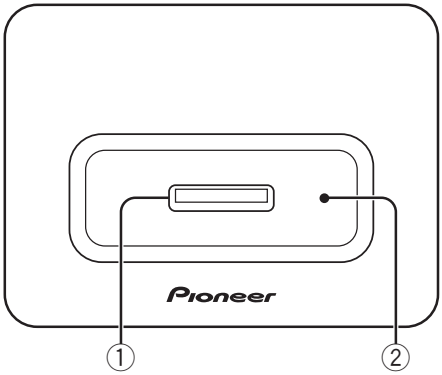

① **iPod コネクター**

iPod のドックコネクタポートと接続します。

② **アダプター挿入部**

アダプター (付属) を取り付けます。

前面部

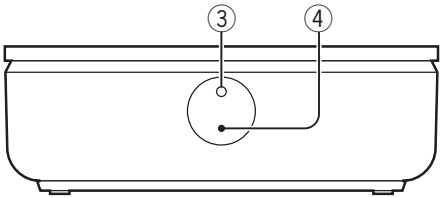

③ **パワーインジケーター**

iPod と接続しているときに点灯します。

④ **リモコン受光部**

「リモコンの操作範囲」（6 ページ）参照

背面部

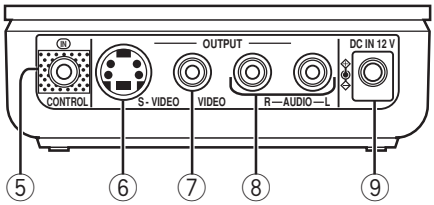

⑤ **コントロール入力端子 (CONTROL IN)**

SR マーク付きのパイオニア製 AV アンプなどのコントロール出力端子と接続します。AV アンプなどのリモコンで本機を操作できます。詳しくは AV アンプなどの取扱説明書をご覧ください。

※ コントロール入力端子を接続しているときは、本機のリモコンをAVアンプなどに向けて操作してください。

⑥ **S 映像出力端子 (S-VIDEO)**

iPod の映像を見るときに、S 映像入力端子の付いているテレビまたは AV アンプなどと接続します。

※ • S映像出力端子を接続しているときは、映像出力端子から映像は出力されません。
• S映像出力端子を接続しているときは、本機の操作画面は表示されません。

⑦ **映像出力端子 (VIDEO)**

iPodの映像を見るときや本機の操作画面を見るときに、テレビまたは AV アンプなどの映像入力端子と接続します。

⑧ **音声出力端子 (AUDIO L/R)**

AV アンプなどの音声入力端子と接続します。

⑨ **AC アダプター端子 (DC IN 12V)**

AC アダプター (付属) を接続します。

第３章
接続

TV や AV アンプと接続する

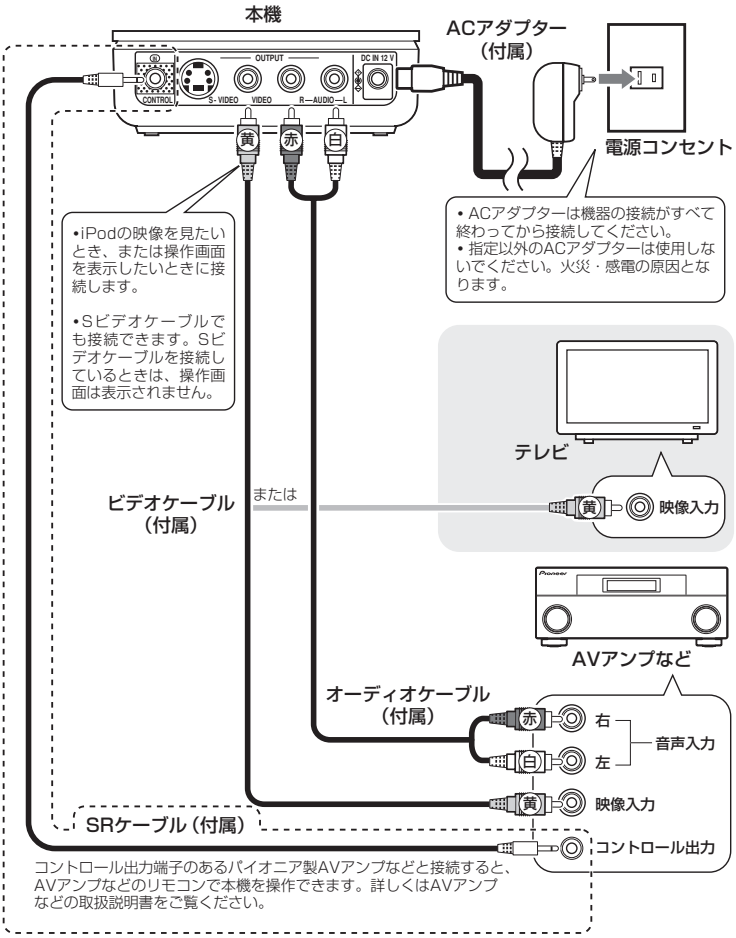

メモ

- S ビデオケーブルを接続しているときは、映像出力端子 (VIDEO) から映像は出力されません。
- S ビデオケーブルを接続しているときは、本機の操作画面は表示されません。
- SR ケーブルを接続しているときは、本機のリモコンを AV アンプなどに向けて操作してください

第４章
操作

再生する

1　本機に iPod を乗せる

2　AV アンプなどの外部機器の入力を切り換える

- 本機を接続した端子の入力に切り換えます。
- iPodの映像や本機の操作画面を見るときは、テレビなどの入力も切り換えます。

3　再生する

- リモコンボタンと動作については下記をご覧ください。
- iPod本体でも操作できます。
- iPodの機能について詳しくは、iPodの取扱説明書をご覧ください。

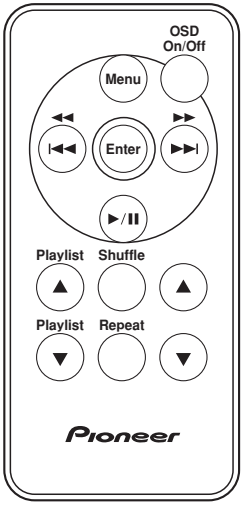

メモ

第３世代のiPodではiPod本体の仕様により、本機の操作画面を表示しないでリモコンで操作するときは、下記のボタンしか使用できません。



リモコンボタンと動作一覧

リモコンボタン	iPodの機能	動作
▶/II	再生	再生を開始します。
	再生一時停止	再生中は再生を一時停止します。 もう一度押すと、再生を開始します。
▶▶|	次の曲の頭出し	次の曲を再生します。
	早送り	押し続けると、早送りで再生します。
|◀◀	前の曲の頭出し	前の曲を再生します。
	早戻し	押し続けると、早戻しで再生します。
Menu	メニュー	前のメニューに戻ります。
▲	カーソル移動（上）	カーソルを上に移動します。
▼	カーソル移動（下）	カーソルを下に移動します。
Enter	選択	項目を選択します。
Shuffle	シャッフル	シャッフル再生の設定を切り換えます。
Repeat	リピート	リピート再生の設定を切り換えます。
Playlist ▲	リスト再生（次）	次のプレイリストを再生します。
Playlist ▼	リスト再生（前）	前のプレイリストを再生します。
OSD On/Off		接続した映像機器に本機の操作画面を表示する/しないを切り換えます。

日本語

メモ

- iPodの機種によっては、動作しない機能があります。
- iPod のソフトウェアのバージョンによっては、本機で操作できないことがあります。最新バージョンのソフトウェアをお使いください。最新バージョンのソフトウェアについて詳しくは、アップル株式会社のウェブサイトをご覧ください。

注意

- 機器によってはiPodの音量を調節できますが、本機から出力される音量は変わりません。
- iPod の音量を調節してヘッドホンで聞くときは、音量に注意してください。
- 本機は、第三世代以降のiPod、iPod mini、iPod Photo、iPod nano、iPod Videoの音声と、iPod Photo、iPod Videoの映像に対応しています。
- iPod nanoでは、iPod本体の仕様により本機でスライドショーを見ることができません。
- 本機は、下記のバージョンのソフトウェアに対応しています。

モデル	ソフトウェア
iPod Video	1.0 以上
iPod nano	1.0 以上
iPod Photo	1.2 以上
iPod mini	1.4 以上
第４世代iPod	3.02 以上
第３世代iPod	2.3 以上

- 本機での表示は英数字のみとなります。英数字以外の文字がiPodに記録されている場合、その文字は「＊」で表示されます。
- 本機と iPod を組み合わせてご使用の際、iPod のデータに不具合が生じても、データの補償はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

本機の操作画面を表示する

- 映像出力端子を接続しているときは、OSD On/Off ボタンを押すと接続した映像機器に操作画面が表示されます。もう一度押すと操作画面が消えます。再生中にOSD On/Offボタンを押すと、再生を停止します。
- 操作画面を表示してから３分間何も操作しないときは、操作画面がスクリーンセーバーに切り換わります ([Press any button to cancel screensaver]が表示されます)。ボタンを押すと操作画面に戻ります。
- iPodの映像を再生するときは、OSD On/Offボタンで操作画面を消してから、iPod本体で操作してください。
- 操作画面を表示しているときは、iPod 本体で操作できません。OSD On/Offボタンで操作画面を消してからiPod本体で操作してください。

メモ

S ビデオケーブルを接続しているときは、操作画面は表示されません。操作画面を表示するときは、付属のビデオケーブルで接続してください。

メニュー画面

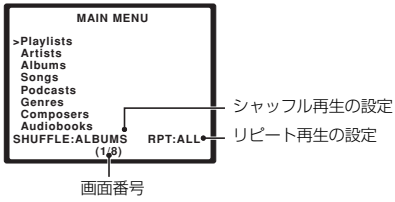

リスト画面

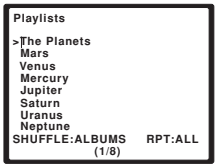

再生中画面

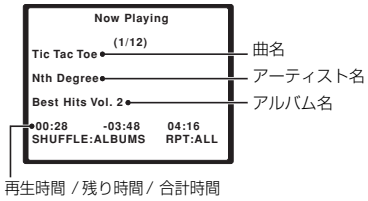

第５章
その他

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら以下を調べてみてください。意外なミスが故障と思われがちです。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用の他の機器および同時に使用している電気機器もあわせてお調べください。以下の項目を調べても直らない場合は、修理を依頼してください。

症状	原因	対応	参照ページ
• 音が出ない • 映像が映らない	• iPod が動作していない。	• iPod が動作しているか確認する。	
	• iPod が本機に正しく接続されていない。	• iPod が本機のドックコネクターに正しく接続されているか確認する。	6, 7
	• AC アダプターが本機および電源コンセントに正しく接続されていない。	• 接続を確認する。	8
	• オーディオ・ビデオケーブルまたは S ビデオケーブルが正しく接続されていない。	• 接続を確認する。	8
	• 本機を接続した外部機器の入力切り換えが正しくない。	• 外部機器の入力を本機を接続した端子の入力に切り換える。	9
• 操作画面が表示されない • リモコンのOSD On/Off ボタンで操作できない	• S ビデオケーブルを接続している。	• S ビデオケーブルをはずし、付属のビデオケーブルを接続してください。	8
• SR 端子のある機器と接続したときに、正しく動作しない	• 本機のリモコンを本機のリモコン受光部に向けて操作している。	• SR ケーブルを接続している外部機器のリモコン受光部に向けてリモコンを操作する。	
	• 付属品以外のケーブルで接続している。	• 付属のケーブルで接続する。	8

保証とアフターサービスについて

保証書（別添）

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から 1 年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後 6 年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買い求めの販売店へご相談・ご依頼ください。

修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に上記の「故障かな？と思ったら」をご確認ください。それでも異常のあるときは、必ず AC アダプターを抜いてから、販売店へご依頼ください。ご転居されたり、ご贈答品などで、お買い求めの販売店に修理のご依頼ができない場合は、「ご相談窓口のご案内」、「修理窓口のご案内」（14 ページ）をご覧になり、修理受付センターにご相談ください。

連絡していただきたい内容

- ご住所 ・ お名前 ・ 電話番号
- 製品名：iPod 用コントロールドック
- 型番：IDK-01 ・ お買い上げ日
- 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標（建物や公園など）

■ 保証期間中は：

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。

■ 保証期間が過ぎているときは：

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

仕様

電源部・その他

AC アダプター

電源.....
... AC 100 V ～ 240 V、50 Hz/60 Hz
定　格.....0.3 A
定格出力.....DC12 V/1.0 A
消費電力（操作画面非常時で iPod を接続していないとき）.....2 W
電源.....DC 12 V（専用アダプター）
外形寸法（幅）x（高さ）×（奥行）
.....99 mm × 33 mm × 74 mm
質量..... 200 g

付属品

リモコン 1
AC アダプター..... 1
リチウム電池（CR2025）..... 1
オーディオケーブル..... 1
ビデオケーブル..... 1
SR ケーブル..... 1
アダプター..... 6
保証書 2
取扱説明書

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

サービス拠点のご案内

サービス拠点への電話は、修理受付センターでお受けします。（沖縄県の方は沖縄サービスステーション）
また、認定店は不在の場合もございますので、持ち込みをご希望のお客様は修理受付センターにご確認ください。

●北海道地区

受付　月～金　9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く）
☆拠点は、土曜も受付　9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）

☆札幌サービスセンター	FAX 011-611-5694	〒064-0822	札幌市中央区北2条西20-1-3　クワザワビル
旭川サービス認定店	FAX 0166-55-7207	〒070-0831	旭川市旭町1条1丁目438-89
帯広サービス認定店	FAX 0155-23-7757	〒080-0015	帯広市西5条南28丁目1-1
函館サービス認定店	FAX 0138-40-6473	〒041-0811	函館市富岡町2-18-7

●東北地区

受付　月～金　9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く）
☆拠点は、土曜も受付　9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）

☆仙台サービスセンター	FAX 022-375-4996	〒981-3121	仙台市泉区上谷刈6-10-26
山形サービス認定店	FAX 023-615-1627	〒990-0023	山形市松波1-8-17
郡山サービス認定店	FAX 024-991-7466	〒963-8861	郡山市鶴見坦1-9-25　クレールアヴェニュー伊藤第2ビル1F D号
盛岡サービス認定店	FAX 019-659-1895	〒020-0051	盛岡市下太田下川原153-1
青森サービス認定店	FAX 017-735-2438	〒030-0821	青森市勝田2-16-10
八戸サービス認定店	FAX 0178-44-3351	〒031-0802	八戸市小中野4-3-34
秋田サービス認定店	FAX 018-869-7401	〒010-0802	秋田市外旭川字梶の目346-1

●東京都内

受付　月～土　9:30～18:00（日・祝・弊社休業日は除く）

世田谷サービスステーション	FAX 03-3419-4234	〒155-0032	世田谷区代沢4-25-9
北東京サービスステーション	FAX 03-3944-7800	〒170-0002	豊島区巣鴨1-9-4　第三久保ビル1F
多摩サービスステーション	FAX 042-524-5947	〒190-0003	立川市栄町4-18-1　エクセル立川1F

●関東・甲信越地区

受付　月～金　9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く）
☆拠点は、土曜も受付　9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）

新潟サービス認定店	FAX	025-241-1879	〒950-0913　新潟市鐙1-5-23
佐渡サービス指定店　横山電機商会	FAX	0259-63-3400	〒952-1209　佐渡市金井町千種1158-1
☆千葉サービスセンター	FAX	043-207-2555	〒263-0014　千葉市稲毛区作草部町1369-1　椎の実ハイツ1F
松戸サービス認定店	FAX	047-340-5052	〒270-0021　松戸市小金原4-9-23
水戸サービス認定店	FAX	029-248-1306	〒310-0844　水戸市住吉町307-4
つくばサービス認定店	FAX	0298-58-1369	〒305-0045　つくば市梅園2-2-6
☆埼玉サービスセンター	FAX	048-651-8030	〒331-0812　さいたま市北区宮原町1-310-1
川越サービス認定店	FAX	049-233-6581	〒350-0804　川越市下広谷1128-11
宇都宮サービス認定店	FAX	028-657-5882	〒321-0912　宇都宮市石井町3373-1
群馬サービス認定店	FAX	0270-22-1859	〒372-0801　伊勢崎市宮子町1191-17　パサージュ808伊勢崎101号
☆神奈川サービスセンター	FAX	045-943-3788	〒224-0037　横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1　ベルデユール茅ヶ崎
横浜北サービス認定店	FAX	045-943-3155	〒224-0036　横浜市都筑区勝田南1-19-17
神奈川西サービス認定店	FAX	046-231-1209	〒243-0422　海老名市中新田4-10-53　中山ビル1F
三宅島サービス指定店　勝見電機	FAX	04994-6-1246	〒100-1211　三宅村大字坪田
松本サービス認定店	FAX	0263-48-0575	〒390-0852　松本市大字島立180-5　パイオニア松本拠点1F
長野サービス認定店	FAX	026-229-5250	〒380-0935　長野市中御所1-24
甲府サービス認定店	FAX	055-228-8003	〒400-0035　甲府市飯田4-9-14

●中部地区

受付　月～金　9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く）
☆拠点は、土曜も受付　9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）

☆名古屋サービスセンター	FAX	052-532-1148	〒451-0063　名古屋市西区押切2-8-18
岡崎サービス認定店	FAX	0564-33-7080	〒444-0931　岡崎市大和町字荒田36-1　大和ビレッジB-1
津サービス認定店	FAX	059-213-6712	〒514-0821　津市垂水522-5
岐阜サービス認定店	FAX	058-274-5256	〒500-8356　岐阜市六条江東1-1-3
静岡サービス認定店	FAX	054-237-5691	〒422-8034　静岡市駿河区高松1-6-5
沼津サービス認定店	FAX	055-967-8455	〒410-0876　沼津市北今沢12-7
浜松サービス認定店	FAX	053-422-1401	〒435-0042　浜松市篠ヶ瀬町415　ピラモデルナ5号
金沢サービス認定店	FAX	076-240-0550	〒920-0362　金沢市古府3-60-1　K2ビル1F
富山サービス認定店	FAX	076-425-3027	〒939-8211　富山市二口町1-7-1
福井サービス認定店	FAX	0776-27-1768	〒910-0001　福井市大願寺3-5-9

●関西地区

受付　月～金　9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く）
☆拠点は、土曜も受付　9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）

☆大阪サービスセンター	FAX	06-6310-9120	〒564-0052　吹田市広芝町5-8
大阪北サービス認定店	FAX	06-6453-5666	〒531-0076　大阪市北区大淀中3-9-4
大阪南サービス認定店	FAX	0722-75-2625	〒593-8322　堺市西区津久野町1-8-15　ローズマンション1F
神戸サービス認定店	FAX	078-265-0832	〒651-0093　神戸市中央区二宮町1丁目10-1　ローレル三宮ノースアベニュー1F
姫路サービス認定店	FAX	0792-51-2656	〒671-0224　姫路市別所町佐土4-2
和歌山サービス認定店	FAX	0734-46-3026	〒641-0021　和歌山市和歌浦東3-1-25
京都サービス認定店	FAX	075-352-2588	〒600-8322　京都市下京区西洞院通五条東南角小柳町513-2　五条久保田ビル1F
奈良サービス認定店	FAX	0742-36-8713	〒630-8132　奈良市大森西町21-26
福知山サービス認定店	FAX	0773-24-5375	〒620-0055　福知山市篠尾新町2-74　カマハチマンション

●中国・四国地区

受付　月～金　9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く）
☆拠点は、土曜も受付　9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）

☆広島サービスセンター	FAX	082-248-9939	〒730-0041　広島市中区小町2-30　第二有楽ビル1F
岡山サービス認定店	FAX	086-244-8748	〒700-0975　岡山市今8-15-21
松江サービス認定店	FAX	0852-22-7779	〒690-0017　松江市西津田4-5-40　(有）テクピット内
福山サービス認定店	FAX	0849-31-2791	〒720-0815　福山市野上町3-12-9
鳥取サービス認定店	FAX	0857-29-1290	〒680-0061　鳥取市立川町5-240-1
徳山サービス認定店	FAX	0834-33-5759	〒745-0006　周南市花畠町3-11　森広事務所1F
高松サービスステーション	FAX	087-861-4841	〒760-0078　高松市今里町1-16-1
徳島サービス認定店	FAX	088-669-6076	〒770-8023　徳島市勝占町中須92-1　大松ジョリカ地下1階103号
高知サービス認定店	FAX	088-802-3321	〒780-0051　高知市愛宕町3-12-13　晃栄ビル1F
松山サービス認定店	FAX	089-951-6270	〒791-8067　松山市古三津5-10-35　商船ビル1F

●九州地区

受付　月～金　9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く）
☆拠点は、土曜も受付　9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）

☆福岡サービスセンター	FAX	092-412-7460	〒812-0016　福岡市博多区博多駅南2-12-3
北九州サービス認定店	FAX	093-941-8354	〒802-0044　北九州市小倉北区熊本1丁目9-4　植田ビル1F
博多サービス認定店	FAX	092-461-1643	〒812-0006　福岡市博多区上牟田2-6-7
長崎サービス認定店	FAX	095-849-4606	〒852-8145　長崎市昭和1丁目12-10　クリスタルハイツ平野
熊本サービス認定店	FAX	096-331-3323	〒862-0918　熊本市花立5丁目14-17
大分サービス認定店	FAX	097-551-2049	〒870-0921　大分市萩原3-23-15　日商ビル101
鹿児島サービスステーション	FAX	099-224-7692	〒892-0841　鹿児島市照国町3-21　第二大見ビル2F
宮崎サービス認定店	FAX	0985-27-3136	〒880-0821　宮崎市浮城町98-1

●沖縄県

受付　月～金　9:30～18:00（土・日・祝・弊社休業日は除く）

沖縄サービスステーション	TEL	098-879-1910	〒901-2122　浦添市勢理客4-18-1　トヨタマイカーセンター3F
	FAX	098-879-1352	

平成19年2月現在　　記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>
市外局番「0070」で始まるフリーフォン及び「0120」で始まるフリーダイヤルは、PHS、携帯電話などからは、ご使用になれません。
また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い（取り付け・組み合わせなど）については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

商品についてのご相談窓口

● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター（全国共通フリーフォン）

受付時間　月曜～金曜9:30～18:00、土曜・日曜・祝日9:30～12:00、13:00～17:00（弊社休業日は除く）

●家庭用オーディオ/ビジュアル商品　■フリーフォン 0070−800−8181−22　■一般電話　03−5496−2986

■ファックス　03−3490−5718

■インターネットホームページ　http://pioneer.jp/support/
※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

修理窓口のご案内

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな？と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

修理についてのご相談窓口

● お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

修理受付センター

受付時間　月曜～金曜9:30～19:00、土曜・日曜・祝日9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）

■電話　フリーダイヤル 0120−5−81028（ユ・ー・ハ・イオニア）　■一般電話　03−5496−2023

■ファックス　フリーダイヤル 0120−5−81029

■インターネットホームページ　http://pioneer.jp/support/repair.html
※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ビジュアル商品に限ります

沖縄サービスステーション（沖縄県のみ）

受付時間　月曜～金曜9:30～18:00（土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■一般電話　098−879−1910

■ファックス　098−879−1352

部品のご購入についてのご相談窓口

● 部品（付属品、リモコン、取扱説明書など）のご購入について

部品受注センター

受付時間　月曜～金曜9:30～18:00、土曜・日曜・祝日9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休業日は除く）

■電話　フリーダイヤル 0120−5−81095　■一般電話　0538−43−1161

■ファックス　フリーダイヤル 0120−5−81096

平成19年2月現在　記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。　VOL.022

ⓒ2007パイオニア株式会社　禁無断転載

パイオニア株式会社　〒153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

Should this product require service in the U.S.A. and you wish to locate the nearest Pioneer Authorized Independent Service Company, or if you wish to purchase replacement parts, operating instructions, service manuals, or accessories, please call the number shown below.

800–421–1404

Please do not ship your product to Pioneer without first calling the Customer Support Division at the above listed number for assistance.

Pioneer Electronics (USA) Inc.
Customer Support Division
P.O. BOX 1760, Long Beach,
CA 90801-1760, U.S.A.

For warranty information please see the Limited Warranty sheet included with your product.

Should this product require service in Canada, please contact a Pioneer Canadian Authorized Dealer to locate the nearest Pioneer Authorized Service Company in Canada. Alternatively, please contact the Customer Satisfaction Department at the following address:

Pioneer Electronics of Canada, Inc.
Customer Satisfaction Department
300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2
1-877-283-5901
905-479-4411

For warranty information please see the Limited Warranty sheet included with your product.

Si ce produit doit être réparé au Canada, veuillez vous adresser à un distributeur autorisé Pioneer du Canada pour obtenir le nom du Centre de Service Autorisé Pioneer le plus près de chez-vous. Vous pouvez aussi contacter le Service à la clientèle de Pioneer:

Pioneer Électroniques du Canada, Inc.
Service Clientèle
300, Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2
1-877-283-5901
905-479-4411

Pour obtenir des renseignements sur la garantie, veuillez vous reporter au feuillet sur la garantie restreinte qui accompagne le produit.

S018_B_EF

Published by Pioneer Corporation.
Copyright ©2007 Pioneer Corporation.
All rights reserved.

Publication de Pioneer Corporation.
© 2007 Pioneer Corporation.
Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

PIONEER CORPORATION
4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan
PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404
PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411
PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11
PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555
PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: (03) 9586-6300
PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.
Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico,D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270 K002_B_En

Printed in China / Imprimé en Chine <5707-00000-063-0>